

Datenblatt für Multifunktions-Aktor, 3 Fach, 6A, Unterputz

AMMAF-03/06.1



The worldwide STANDARD for home and building control


Eigenschaften

- Schalt-Ausgänge: Für elektrische Lasten wie Licht und Steckdosen. Alle Kanäle werden durch folgenden Funktionen unterstützt: Treppenhausfunktion, Blinkfunktion, Ein/Aus Verzögerung, Szenen, Betriebsstundenzähler, Logik und Zwangssteuerung.
- Jalousie Steuerung (AC/DC): Für Antriebe von Jalousien, Rollladen, Markisen, Vorhänge usw. Lamellenverstell Funktion, Beschattung, Szenen, Sicherheit Funktion usw.
- Lüfter Steuerung: Unterstützt bis zu drei Lüfterstufen mit Zentralsteuerung, Zwangssteuerung, Automatikbetrieb und Status Rückmeldung.
- Ventil Steuerung: Anschluss an 2-/4-Rohr Systeme, unterstützt 3 Punkt Ventil Typen öffnen und schliessen, Stetige PWM und 2 Punkt Regelung sowie Aktivierung/Deaktivierung von Heizen und Kühlen, Ventil Status, Ventil Spülung usw..
- Heizsteuerung: unterstützt stetige PWM und 2 Punkt Ventil Regelung mit Überwachung Funktion und Zwangssteuerung.
- Potentialfreie Eingänge: Zum Schalten, Dimmen, Wert senden, Szenen, Jalousie, Shift Register, Multifunktion und Wert senden mit Verzögerung.
- LED Anzeige: Für 5V oder 12 V LEDs mit gemeinsame Kathode oder gemeinsame Anode.

Technische Daten


Spannungserzeugung	Bus Spannung	21-30V DC, über den KNX Bus
	Bus Strom	<7mA
	Bus Last	<210mW
	Ladestrom Kondens.	<20mA
Ausgang	Un Nennspannung	230V AC(50/60Hz)
	In Nennstrom	6A/70uF
	Max. Schaltleistung	16A/277V AC
	Mechanische Lebensdauer	>10 ⁶
	Elektrische Lebensdauer	>5x10 ⁴ (16A 277VAC, ohmsche Last, 1s EIN 9s AUS)
LED Ausgang	5V oder 12V, Konstanstrom mit 1mA	
Anschlüsse	KNX	Bus Klemme
		Schraubanschluss, Leiterquerschnitt
	Lastklemmen	Litze 0.2-1.5mm ²
		Fest 0.2-2.5mm ²
		Drehmoment 0.4N-m
	Eingang/Ausgang LED	≤10M
Betrieb und Anzeige	Programmiertaste und rote LED	Für die Adressierung der phys. Adresse
		Grüne blinkende LED
		Applikation funktioniert normal
Temperatur Bereich	Betrieb	-5 °C ... + 45 °C
	Lagerung	-25 °C ... + 55 °C
	Transport	-25 °C ... + 70 °C
Umgebung	Feuchtigkeit	<93%, nicht tauend
Montage	In herkömmliche 80mm oder 86 mm Verdrahtungsdose	

DIMENSIONEN

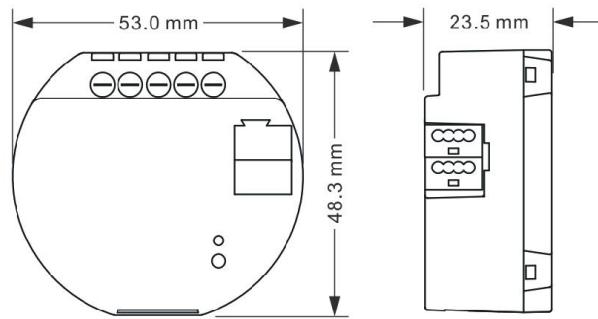

Modell	Dimensionen	Gewicht
AMMAF-03/06.1	Ø53×23.5mm	0.05kg

Beschreibung

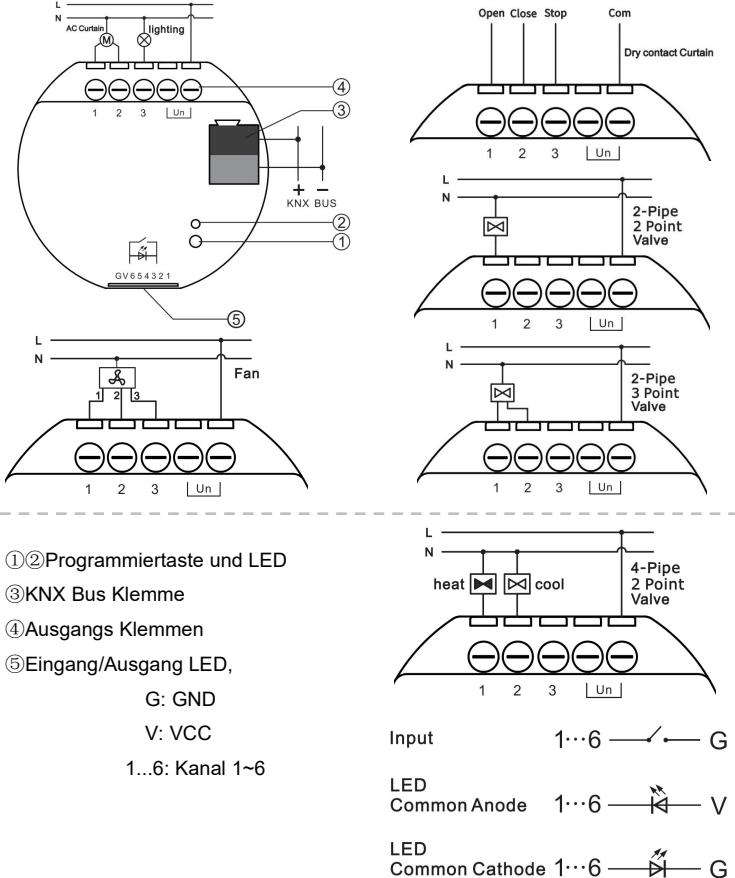

INSTALLATION

Die extrem kompakte Bauweise ermöglicht den Einbau in eine herkömmliche 80mm oder 86mm Verdrahtungsdose. Sie müssen sicherstellen, dass das Gerät korrekt funktioniert, geprüft und gewartet wird.

WICHTIGER HINWEIS

Die Installation und Inbetriebnahme des Gerätes darf nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden. Bei der Planung und Durchführung der elektrischen Installation sind die einschlägigen Normen, Richtlinien, Vorschriften und Anweisungen zu beachten.

- Schützen Sie das Gerät bei Transport, Lagerung und Betrieb vor Feuchtigkeit, Schmutz und Beschädigung!
- Betreiben Sie das Gerät nicht ausserhalb der angegebenen technischen Daten (z.B.Temperaturbereich)!
- Das Gerät darf nur in geschlossenen Gehäusen betrieben werden.(z.B. Verdrahtungsdose). Verschmutzungen sollten mit einem trockenen Tuch gereinigt werden. Wenn dies nicht ausreicht, kann ein leicht mit Seifenlösung befeuchtetes Tuch verwendet werden. Auf keinen Fall ätzende oder Lösungsmittel verwenden!

Fiche technique pour Actionneur multifonction, 3 canaux, 6A, Encastré.

AMMAF-03/06.1



The worldwide STANDARD for home and building control


Caractéristiques

- Commutation: permet de brancher des charges électriques, telles que l'éclairage, les prises de courant. Tous les canaux ont la fonction d'interrupteur général, d'éclairage d'escalier, de clignotement de la lumière et de temporisation de l'interrupteur, de scène, de compteur d'heures, portes logique et de force.
- Stores (AC/DC) : commande des stores à moteur, des stores bannes, des stores à rouleau, des stores verticaux, etc. Avec réglage du volet et des lamelles, protection solaire automatique, commande de scène et de sécurité, etc.
- Ventilation: supporte jusqu'à trois niveaux de vitesse de ventilateur, avec fonctionnement général, fonctionnement forcé, fonctionnement automatique et réponse aux états, etc.
- Contrôle de vannes : connexion avec un système à 2 ou 4 tuyaux, support de trois types de contrôle de vannes : 3 points, ouverture et fermeture, continu, PWM et 2 états ON/OFF, et supportent la désactivation/activation de HEAT et COOL, réponse d'état de la vanne, rinçage de la vanne, etc.
- Contrôle du chauffage : prend en charge le PWM continu et le contrôle de la vanne à 2 points avec fonction de surveillance et contrôle prioritaire.
- Entrées libre de potentiel : pour la commutation, la variation, l'envoi de valeur, les scènes, les stores, le registre à décalage, la multifonction et l'envoi de valeur avec retard.
- Indicateur LED : Pour les LED de 5V ou 12V avec cathode commune ou anode commune.

Paramètres


Alimentation	Tension	21-30V DC, via les bus KNX
	Courant d'entrée	<7mA
	Puissance conso.	<210mW
	Courant charge condensateurs	<20mA
Sortie	Tension nominale	230V AC(50/60Hz)
	In courant nominal	6A/70uF
	Courant de comm. Max.	16A/277V AC
	Durabilité mécanique	>10 ⁶
	Durabilité électrique	>5x10 ⁴ (16A 277VAC, charge résistive, 1s ON 9s OFF)
Sortie LED	5V ou 12V, courant constant avec 1mA	
Connection	KNX	Bornier de Bus (Rouge/Noir) Borne à vis, Gamme de fils
	Sorties	Torons 0.2-1.5mm ² Fil 0.2-2.5mm ² Couple de serrage 0.4N·m
	Entrée/Sortie LED	≤10M
Fonctionnement et affichage	LED rouge et bouton de programmation	Pour l'assignement de l'adresse physique
	LED vert clignotant	Fonctionnement normale
Plage de température	Fonctionnement	-5 °C ... + 45 °C
	Stockage	-25 °C ... + 55 °C
	Transport	-25 °C ... + 70 °C
Environment	Humidity	<93%, hors rosée
Montage	Dans un boîtier de câblage conventionnel de 80 mm ou 86 mm	

DIMENSIONS

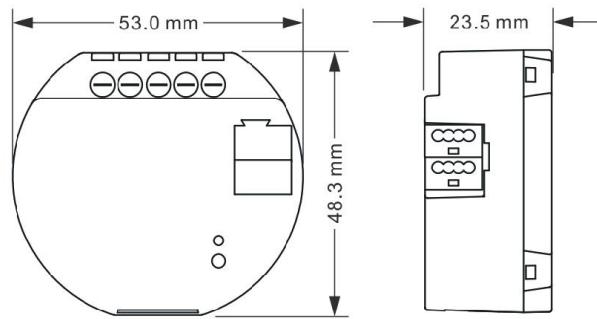

Modèle	Dimension	Poids
AMMAF-03/06.1	Ø53×23.5mm	0.05kg

DESCRIPTIONS

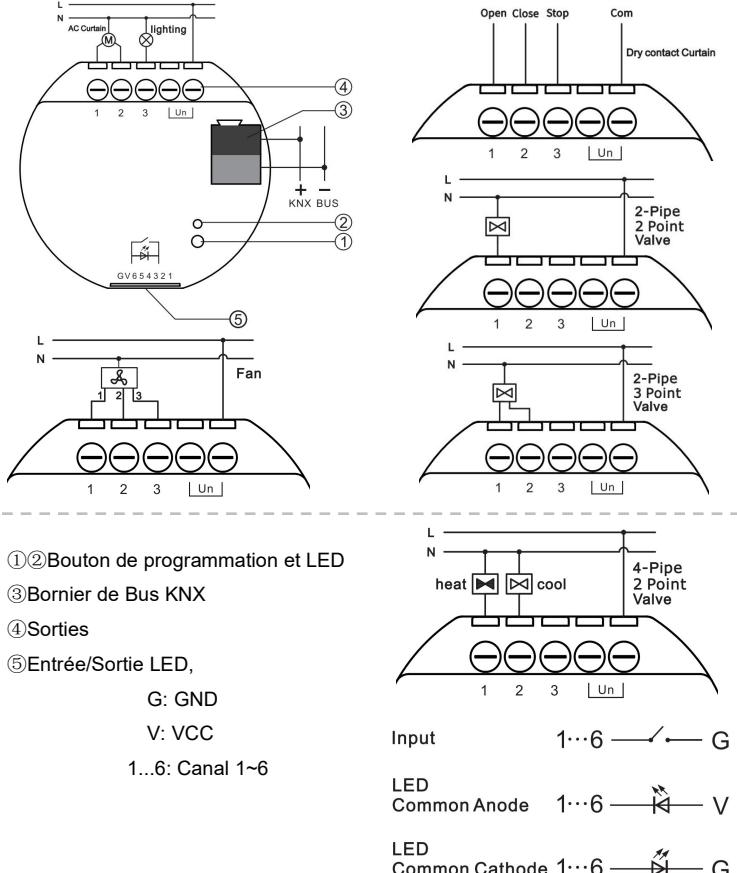

INSTALLATION

La conception extrêmement compacte permet l'installation dans une boîte de câblage de 80 mm ou 86 mm. Il faut s'assurer que le fonctionnement, le test, la détection et l'entretien de l'appareil soient corrects.

INFORMATION IMPORTANTE

- L'installation et la mise en service de l'appareil ne doivent être effectuées que par des électriciens qualifiés. Les normes, directives, règlements et instructions pertinents doivent être respectés lors de la planification et de la mise en œuvre de l'installation électrique.
- Protégez l'appareil de l'humidité, de la saleté et des dommages pendant le transport, le stockage et l'utilisation !
- Ne faites pas fonctionner l'appareil en dehors des données techniques spécifiées (par exemple plage de température)!
- L'appareil ne peut être utilisé que dans des coffrets fermés (par exemple boîte de câblage). Si l'appareil est sale, il peut être nettoyé avec un chiffon sec. Si cela ne suffit pas, un chiffon légèrement humidifié avec une solution savonneuse peut être utilisée. En aucun cas, des agents caustiques ou des solvants ne doivent être utilisés.